Panasonic

使用说明书 数码相机

型号 DMC-ZR3GK



使用前,请完整阅读本说明书。



也请参阅包含使用说明书的 CD-ROM(提供)上记录的使用 说明书(PDF格式)。



可以了解有关高级操作的方法和确认故障排 除。

亲爱的顾客,

我们很高兴能借此机会感谢您购买此款 Panasonic 数码相机。请 仔细阅读本使用说明书,并将其妥善保管以备日后参考。请注 意,您的数码相机的实际控件、元件、菜单项等看起来可能与本使 用说明书的图例中所显示的略有不同。

请严格遵守版权法。

若非个人使用,复制先期录制的磁带、磁盘、其他出版物或播放材料都侵犯版权法。即使是个人使用,也严禁复制某些特定的材料。

安全注意事项

警告:

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险,

- 请勿让本机遭受雨淋、受潮、滴上或溅上水,也不要将诸如花瓶等 盛满液体的物品置于本机上。
- •请仅使用推荐的附件。
- 请勿卸下机身的前盖(或后盖),机身内没有用户可维修的部件。需要维修时,请联系授权的维修人员。

电源插座应安装在设备附近并应易于触及。

产品标识位于本机的底部。

■关干电池组

注意

如果电池放置错误,有发生爆炸的危险。更换电池时,只能用与 此相同的电池或制造商建议使用的同等类型的电池。根据制造 商的说明外理废旧电池。

- •请勿将电池加热或接触明火。
- •请勿将电池长时间放置在门窗紧闭受阳光直射的汽车内。

警告

电池有发生火灾、爆炸和灼伤的危险。请勿拆卸、加热至60℃ 以上或焚烧。

■关于电池充电器

注意!

- 为了确保良好的通风条件,请勿将本机安装或置于书柜、壁橱或其他密 闭的空间里。请勿让窗帘或任何其他物体堵塞通风孔,以免因过热而造 成触电或火灾的危险。
- •请勿让报纸、桌布、窗帘等类似物品堵塞住本机的通风孔。
- •请勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源置于本机上。
- 外理废弃电池时请尽量采取不破坏环境的方式。
- ●连接了 AC 电源线时, 电池充电器处于待机状态。只要电源线和电源插座相 连,原电路就会始终"带电"。

■使用时的注意事项

- •请勿使用其他任何电缆,只使用随机提供的 AV 电缆。
- •请勿使用正品的 Panasonic HDMI mini 电缆 (RP-CDHM15、RP-CDHM30; 可选件) 以外的任何其他电缆。

部件号: RP-CDHM15 (1.5 m)、RP-CDHM30 (3.0 m)

•请勿使用其他任何电缆,只使用随机提供的 USB 连接电缆。

使相机远离电磁设备(如微波炉、电视机、视频游戏设备等)。

- 如果在电视机上方或其附近使用本相机,图像和声音可能会受到电磁波辐射的干扰。
- •请勿在移动电话附近使用相机,否则会影响图像和声音的质量。
- 扬声器或大型电机产生的强磁场,可能会损坏拍摄的数据,或使图像失真。
- 由微处理器产生的电磁波辐射,可能会对相机产生负面影响,以致 干扰图像和声音。
- •如果相机由于受电磁设备的影响而停止正常工作,请关闭相机,并 取出电池。然后,重新插入电池并打开相机。

请勿在无线电发射器或高压线附近使用本相机。

如果在无线电发射器或高压线旁拍摄,则拍摄的图像或声音可能会 受到负面影响。

- 如果看到此符号的话 -

在欧盟以外其它国家的废物处置信息

此符号仅在欧盟有效。

如果要废弃此产品,请与当地机构或经销商联 系, 获取正确的废弃方法。



安全注意事项	2
标准附件	
元件名称	8
给电池充电	10
关于内置内存 / 记忆卡	13
插入及取出记忆卡 (可选件) / 电池	14
设置日期/时间 (时钟设置)	15
• 改变时钟设置	15
设置菜单	16
选择 [拍摄] 模式	17
使用自动功能拍摄	
(() 智能自动模式)	18
• 场景判别	19
• AF 追踪功能	19
录制动态影像	20
回放图像 ([标准回放])	21
删除图像	21
阅读使用说明书 (PDF 格式)	22
抑 核	24

标准附件

在使用相机之前,请确认包装内是否包含了以下所有附件。 产品号码截至 2010 年 1 月为准。此后可能会有变更。

1 电池组 (在本文中, 称为**电池组**或**电池**)

> 请在使用前给电池充电。 原产地:中国

2 电池充电器 (在本文中,称为**电池充电器** 或**充电器**)

原产地:中国

3 AC 电缆

原产地:中国

- 4 USB 连接电缆 原产地:中国
- 5 AV 电缆 原产地:中国
- 6 CD-ROM
 - 软件:

请使用它将软件安装到PC上。

- 使用说明书
- 7 腕带


原产地:中国

- 8 电池盒
- •在本文中,SD记忆卡、SDHC记忆卡和SDXC记忆卡统称为记忆卡。
- •部分附件使用了日本以外原产地的产品。
- ●记忆卡为可选件。 不使用记忆卡时,可以在内置内存上记录图像或回放内置内存上的 图像。
- 如果不慎丢失了提供的附件,请向经销商或离您最近的服务中心咨询。(可以单独购买附件。)




元件名称

- 闪光灯
- 镜头
- 自拍定时器指示灯 AF 辅助灯




- LCD 监视器 4
- [MENU/SET] 按钮 5
- [DISPLAY] 按钮
- 7 [Q.MENU]/ 删除按钮
- 8 [拍摄]/[回放]选择开关
- 动态影像按钮 9



10 指针按钮


- A: ▲/曝光补偿/自动括弧式曝光/ 白平衡精细调整
- B: ▼/ 微距模式 / AF 追踪
- ©: ◀/ 自拍定时器按钮
- D: ▶/ 闪光灯设置按钮



在本使用说明书中, 指针按钮是像下图所显示的那样或是用

▲/▼/⋖/▶ 进行说明的。

例如:按▼(下)按钮时




或


按▼


- 11 相机 ON/OFF 开关
- 12 变焦杆
- 13 扬声器
- 14 麦克风
- 15 快门按钮
- 16 模式转盘
- 17 腕带环
 - 为了防止相机跌落, 使用相机 时请务必安装腕带。
- 18 镜筒
- 19 [HDMI] 接口
- 20 [AV OUT/DIGITAL] 接口



- 使用三脚架时, 请务必确保在将相 机安装到三脚架上时三脚架是稳 定的。
- 22 记忆卡/电池盖
- 23 释放开关



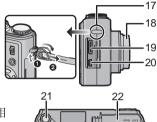



给电池充电

■关于本机可以使用的电池 本机可以使用的电池为 DMW-BCG10GK。

已经发现在某些市场购买时会购买到与正品非常相似的伪造电池。在这些伪造的电池中存在着不具备符合一定安全质量标准的保护装置的电池。若要使用这些电池,可能会引起火灾或发生爆炸。请知悉,我们对使用伪造电池而导致的任何事故或故障概不负责。要想确保产品的使用安全,建议使用正品的Panasonic 电池。

- •请使用专用的充电器和电池。
- •本机具有辨别可以安全使用的电池的功能。本功能支持专用的电池 (DMW-BCG10GK)。本机可以使用的电池为正品的 Panasonic 电 池或经 Panasonic 认证的第三方电池。(无法使用本功能不支持的传统电池。)不保证正品电池以外的第三方电池的质量、性能和安全性。


■充电


- •相机在出厂时,电池未充电。请在使用前给电池充电。
- •请在室内使用充电器给电池充电。
- ●请在温度介于10°C至35°C的范围内给电池充电。(电池温度也应该一样。)

1 安装电池时,请注意电池的方向。



- 2 连接 AC 电缆。
 - [CHARGE] 指示灯 (A) 点亮为绿色时,充电开始。
 - [CHARGE] 指示灯 (A) 熄灭时, 充 电正常完成。





■充电时间

■大约工作时间和可拍摄的图像数量

可拍摄的图像数量	约 330 张
拍摄时间	约 165 分钟
回放时间	约 300 分钟

根据 CIPA 标准的拍摄条件

- •CIPA是[Camera & Imaging Products Association] (相机与影像产品协会)的缩写。
- •标准图像模式
- •温度: 23°C/湿度: 50%(当 LCD 监视器打开时。)
- •请使用 Panasonic SD 记忆卡 (32 MB)。
- •请使用提供的电池。
- •相机开机30 秒后开始拍摄。(当光学影像稳定器功能设置为[AUTO]时。)
- •每 30 秒拍摄一次,每两次拍摄使用一次完全闪光。
- 每次拍摄时执行一次全程变焦。从远摄端到广角端转动变焦杆,再 从广角端返回到远摄端。
- ●每拍摄 10 次, 关闭相机 1 次。放置相机, 直到电池冷却下来。

关于内置内存/记忆卡

内置内存

- •内存大小:约 40 MB
- •正在使用的记忆卡已满时,可以将内置内存作为临时存储设备使用。
- 内置内存的存取时间可能比记忆卡的存取时间长。

记忆卡

本机可以使用符合 **SD** 视频标准的以下的记忆卡。 (在本文中, 这些记忆卡统称为**记忆卡**。)

本机可以使用的记忆卡的种类	备
SD 记忆卡 (8 MB 至 2 GB)	•SDHC 记忆卡
SDHC 记忆卡 (4 GB 至 32 GB)	只能在与其各
SDXC 记忆卡 (48 GB 至	A上使用。 ●使用SDXC记忆
64 GB)	和其他设备是否
	http://panaso

备注

- •SDHC 记忆卡和 SDXC 记忆卡 只能在与其各自格式兼容的设 备上使用。
- 使用SDXC记忆卡时,请确认PC 和其他设备是否与其兼容。 http://panasonic.net/avc/ sdcard/information/
- SDXC.html
- •对于4 GB至32 GB的记忆卡,只可以使用带有SDHC标志(表示记忆卡符合 SD 视频标准)的记忆卡。
- •对于48 GB至64 GB的记忆卡,只可以使用带有SDXC标志(表示记忆卡符合SD视频标准)的记忆卡。
- •以[AVCHD Lite]录制动态影像时,请使用SD速度等级*为"4级"以上的记忆卡。此外,以[动态 JPEG]录制动态影像时,请使用 SD速度等级为"6级"以上的记忆卡。
 - * SD 速度等级是关于连续写入的速度标准。
- •请在此网站上确认最新信息。


http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/(本网站为英文网站。)

❷注意

•请将记忆卡放在儿童接触不到的地方,以防儿童吞食。


插入及取出记忆卡 (可选件)/电池

- 检查是否已关机。
- •推荐使用 Panasonic 记忆卡。
 - 1 朝箭头指示的方向滑动释放开 关,打开记忆卡/电池盖。
 - 请始终使用正品的 Panasonic 电池 (DMW-BCG10GK)。
 - 如果使用其他品牌的电池,我们不能保证本产品的品质。




记忆卡:注意记忆卡插入时的方向,将记忆卡完全插入,直到发出喀哒一声为止。要想取出记忆卡,请按压记忆卡直到发出喀哒一声为止,然后平直抽出记忆卡。

- B: 请勿触摸记忆卡的连接端子。
- 如果记忆卡未完全插入,则可能会被损坏。
- ③ ①:关闭记忆卡/电池盖。
 - ②:朝箭头指示的方向滑动释放 开关。







设置日期/时间 (时钟设置)

- •相机在出厂时,时钟没有被设置。
 - 1 打开相机。
 - (A) [MENU/SET] 按钮
 - B 指针按钮



- 2 按 [MENU/SET]。
- 3 按 ◀/▶ 选择选项(年、月、日、时、分、显示顺序或时间显示形式),并按 ▲/▼ 进行设置。





- 亩: 取消而且不设置时钟。
- 4 按 [MENU/SET] 进行设置。
- 5 按 [MENU/SET]。
 - •按[向]可以返回到设置屏幕。

改变时钟设置

选择[拍摄]或[设置]菜单中的[时钟设置],并按下▶。

•可以通过步骤 3、4 和 5 的操作来更改时钟设置。

设置菜单

此部分对选择标准图像模式的设置方法进行说明,[回放]菜单和 [设置]菜单也可以用同样的方法进行设置。

例如:在标准图像模式下,将[AF模式]从[■]设置为[※]

1 按 [MENU/SET] 显示菜单。



- 2 按 ▲/▼ 选择 [AF 模式], 然后按 ▶。
 - 根据选项的情况,其设置可能不显示或者以不同的方式显示。



③ 按 ▲/▼ 选择 [**②**],然后按 [MENU/SET] 讲行设置。



4 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

切换到其他菜单

例如:切换到[设置]菜单

- **1** 按 [MENU/SET] 显示菜单。
- 2 按 ◀。
- 3 按 ▼ 选择 [设置] 菜单图标 [上]。
- 4 按▶。
 - 请继续选择菜单项进行设置。



模式切换

选择[拍摄]模式

- 1 打开相机。
 - A [拍摄]/[回放] 选择开关
 - ® 模式转盘
- **2** 将 [拍摄]/[回放] 选择开关滑动到 [♠]。
- 3 转动模式转盘切换模式。



⚠ 智能自动模式

使用由相机自动选择的设置进行拍摄。

▲ 标准图像模式

使用您自己的设置进行拍摄。

MS1 MS2 我的场景模式

使用预先登录的拍摄场景进行拍摄。

SCN 场景模式

使用本模式可以配合拍摄场景进行拍摄。

🖒 剪贴板模式

可以作为备忘录来进行拍摄。




[拍摄] 模式: 🔼

使用自动功能拍摄

(區:智能自动模式)

相机会配合被摄物体和拍摄条件设置为最适当的设置。因此,建 议初学者或想要依赖相机已有的设置进行轻松拍摄的用户使用本 模式。

- A [拍摄]/[回放]选择开关
- B 模式转盘
- ⑥ 快门按钮
- 2 将模式转盘设置到 [四]。



4 半按快门按钮聚焦。

- 被摄物体被聚焦时,聚焦指示①(绿) 点亮。
- 根据人脸探测功能,AF区域②会围着 人的脸部显示。在其他情况下,AF区 域会围着被摄物体被聚焦的点显示。
- 聚焦范围为 3 cm (广角) /1 m (远摄)
 至 ∞。





5 完全按下(再按下去)快门按钮,拍摄图像。

场景判别

相机判别出最适当的场景时,相关场景的图标先以蓝色显示 2 秒,然后颜色变成通常的红色。

A → [i- 肖像]

i▲ [i- 风景]

[i- 微距]

[i- 夜间肖像]

··· 夜景]

፮ [i- 日落]

ist [i- 宝宝]

•如果没有适合的场景,设置为[1],并设置标准的设置。

●选择了[№]、[№]或[№]时,相机会自动检测出人脸,并调整焦点和曝光。(**人脸探测**)

AF 追踪功能

可以给指定的被摄物体设置焦点。即使被摄物体移动,焦点也会继续自动跟着被摄物体。

- 1 按 ▲。
 - •[🖙]会显示在屏幕的左上方。
 - AF 追踪框显示在屏幕中央。
 - 再次按 ▲ 可以取消。



●仅当选择[i≰A] 时



2 使被摄物体进入AF追踪框内,并按▼锁定被摄物体。

- AF 追踪框将变成黄色。
- 将会给指定的被摄物体选择最佳场景。
- 按 ▲ 可以取消。



[拍摄]模式: (A) (MS1 MS2 SCN)

录制动态影像

可以录制与 AVCHD 格式兼容的高清动态影像或以 Motion JPEG 录制的动态影像。


声音会以单声道进行录制。

¶ 将 [拍摄]/[回放] 选择开关滑动到 [♠]。

- 2 通过转动模式转盘来切换模式。
 - (A) 模式转盘
 - ® 动态影像按钮



- 3 通过按动态影像按钮开始录制。
 - A 可以录制的时间
 - B 录制经过的时间
 - 完全按下快门按钮后,请立即将其释 放。
 - 录制动态影像时,录制状态指示灯 (红) ② 会闪烁。



4. 通过再次按动态影像按钮停止录制。

如果在录制途中内置内存或记忆卡已满,相机会自动停止录制。

❷注意

- •以[动态 JPEG] 连续录制的动态影像最多高达 2 GB。屏幕上只显示 2 GB 的最长可以录制的时间。
- •以[AVCHD Lite]连续录制动态影像的最长时间为13 小时3 分20 秒。 屏幕只能显示最多 13 小时 3 分 20 秒。但是,根据剩余电池电量, 在此之前录制可能会停止。

[回放]模式: □

回放图像([标准回放])

将[拍摄]/[回放]选择开关 (A) 滑 动到[[▶]]。



- 按 ◀/▶ 选择图像。
 - 选择动态影像后, 按 ▲ 开始回放。





[回放]模式: □

删除图像

- 一旦删除,图像就无法被恢复。
- 正在同放的内置内存或记忆卡上的图像将会被删除。
- 选择要删除的图像,然后按[前]。
 - (A) [前] 按钮



按 **◆** 选择 [是], 然后按 [MENU/ SET].





阅读使用说明书 (PDF 格式)

- 您已经练习了本使用说明书中介绍的基本操作, 并想要进行高级操 作。
- 您想要确认故障排除。

在这些情况下,请参阅包含使用说明书的 CD-ROM (提供)上记 录的使用说明书(PDF格式)。

■对于 Windows

- 开启 PC, 插入包含使用说明书的 CD-ROM(提供)。
- 单击 [使用说明书]。
- 选择所需的语言, 然后单击 [使用说明书]进行安装。
 - A 返回到安装菜单。
- 双击桌面上的"使用说明书" 快捷方式图标。



■使用说明书(PDF格式)打不开时

要想浏览或打印使用说明书 (PDF 格式),需要用到 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更新版本或者 Adobe Reader 7.0 或更新版本。

插入包含使用说明书的 CD-ROM (提供),单击 ®,然后按照画面上的信息进行安装。

(兼容的操作系统: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 或SP3/Windows Vista SP1 或 SP2/Windows 7)

可以从下面的网站上下载您的操作系统可以使用的Adobe Reader版本,然后进行安装。

http://get.adobe.com/reader/otherversions

■要卸载使用说明书(PDF格式)

请从"Program Files\Panasonic\Lumix\"文件夹中删除 PDF 文件。

•无法显示Program Files文件夹中的内容时,请单击[显示此文件夹的内容] 使其显示出来。

■对于 Macintosh

- | 开启 PC, 插入包含使用说明书的 CD-ROM (提供)。
- 2 打开 CD-ROM 中的"Manual"文件夹, 然后复制文件 夹内所需语言的 PDF 文件。
- 3 双击 PDF 文件将其打开。

规格

数码相机: 安全注意事项

电源: DC 5.1 V

功耗: 1.2 W (拍摄时)

0.6 W(回放时)

相机有效像素: 14,100,000 像素

影像传感器: 1/2.33" CCD, 总像素数 14,500,000 像素, 原

色滤光镜

镜头: 光学 8× 变焦, f=4.5 mm 至 36 mm (相当于

35 mm 胶片相机: 25 mm 至 200 mm)/F3.3

至 **F5.9**

数码变焦: 最大 4×

延伸光学变焦: 最大 16.9×

聚焦范围: 标准:50 cm(广角)/2 m(远摄)至∞

微距 / 智能自动 / 剪贴板模式: 3 cm (广角) /1 m (远摄) 至 ∞

场景模式:上述设置可能会有所不同。

快门系统: 电子快门 + 机械快门

连拍拍摄

连拍速度: 约 1.8 张 / 秒

可拍摄的图像数

量: 最多5张(标准),最多3张(精细)

高速连拍

连拍速度: 约 10 张 / 秒 (速度优先)

约6张/秒(画质优先)

[从3M (4:3)、2.5M (3:2) 或 2M (16:9) 中选择

图像尺寸。]

可拍摄的图像数

量: 约15至100

快门速度: 8 秒至 1/2000 秒 [星空] 模式: 15 秒、30 秒、60 秒

曝光 (AE): 程序 AE

曝光补偿(1/3 EV 增量, -2 EV 至 +2 EV)

测光模式: 多点测光 **LCD** 监视器: 2.7" TFT LCD

(约 230,000 像素)(视场率约为 100%)

闪光灯: 闪光范围: [ISO AUTO] 约 60 cm 至 5.3 m (广角)

麦克风: 单声道 **扬声器:** 单声道

记录媒体: 内置内存(约 40 MB)/SD 记忆卡/SDHC 记忆

卡/SDXC 记忆卡

录制文件格式

静态影像: JPEG (基于 "Design rule for Camera File

system"(相机文件系统设计规范),基于 "Exif 2.21"标准)/符合 DPOF 标准

带声音的图像: JPEG(基于"Design rule for Camera File

system"(相机文件系统设计规范),基于

"Exif 2.21"标准)+"QuickTime"

带声音的动态影

像: AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG

接口

数码: "USB 2.0"(高速)

模拟视频/音频:NTSC/PAL(用菜单切换)

音频线路输出(单声道)

端口

TUO VAT

DIGITAL]: 专用插口(8针) [HDMI]: 与相插口(8针)

尺寸: 约 97.8 mm (宽) ×54.8 mm (高) ×26 mm (深)

(不包括突出部分)

重量: 约 **159** g (包括记忆卡和电池)

约 137 g(不包括记忆卡和电池)

工作温度: 0°C 至 40°C 工作湿度: 10% 至 80%

电池充电器

(Panasonic

DE-A66B): 安全注意事项

输入: 110 V 至 240 V∼50/60 Hz, 0.2 A

输出: 4.2 V=-0.65 A(电池充电时)

电池组(锂离子)

(Panasonic

DMW-BCG10GK): 安全注意事项

电压 / 容量: 3.6 V/895 mAh

化学物质含有表

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳、构造	0	0	0	0	0	0
镜头	×	0	0	0	0	0
打印底板组件	×	0	0	0	0	0
液晶面板	0	0	0	0	0	0
电池组	×	0	0	0	0	0
电池充电器	×	0	0	0	0	0
AC 电缆	×	0	0	0	0	0
USB 连接电缆	0	0	0	0	0	0
AV 电缆	0	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《SJ/T 11363 2006》规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《SJ/T 11363 2006》规定的限量要求。 对于表示"×"的情况,属于欧盟 RoHS 指令的豁免项目。
- **10** 与产品配套使用的**电池充电器**的环保使用期限为 10 年。
- **5** 与产品配套使用的电池组的环保使用期限为5年。

•SDXC 是 SD-3C, LLC 的注册商标

 "AVCHD"、"AVCHD Lite"和"AVCHD"、"AVCHD Lite" 标志是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商标。

•由 Dolby Laboratories 授权制造。

杜比、Dolby 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。

• HDMI、HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。

HDAVI Control[™] 是 Panasonic Corporation 的商标。

• QuickTime和QuickTime的标志是Apple Inc.的商标或者注册商标。

• 屏幕快照的转印已得到 Microsoft Corporation 的许可。

•说明书中打印的其他名称、公司名称和产品名称都是相关公司的商标或注册商标。

本产品在 AVC 专利许可证包的授权范围内,许可消费者在个人及非商业性使用中:(1)遵照 AVC 标准("AVC Video")编码视频,和/或(2)解码由从事个人及非商业性活动的消费者编码的 AVC 视频,和/或解码从授权提供 AVC 视频的视频供应商处获得的 AVC 视频。除此之外的任何其他使用情况一律不授权或者不包含在内。其他信息可以从 MPEG LA, LLC 获取。请访问 http://www.mpegla.com。





制造商:松下电器产业株式会社

日本大阪府门真市大字门真 1006 番地

Web Site: http://panasonic.net

进口商:松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座

原产地:日本



VQT2M10 F0110WT0 (10000 (A)) 2010年1月发行 在日本印刷